

Bedienung der Mikrofonanlage in Raum S 301

Wenn der Schrank geöffnet wird, erkennt man folgende Komponenten:

Rechte Schrankseite

1. Handmikrofonsender
2. Sender mit eingestecktem Kopfbügelmikrofon
3. Ladestation für die Mikrofone
4. Steckdosenleiste



Linke Schrankseite

- 5.1 Empfänger Kopfbügelmikrofon
- 5.2 Empfänger Handmikrofon
6. Verstärker



Achtung: Das **Handmikrofon** ist das aus dem Raum 1001 und bleibt weiter batteriebetrieben. Es müssen also hierfür weiter die 9V-Blockbatterien verwendet werden.

Für das Kopfbügelmikrofon gilt, dass kein Batteriewechsel erforderlich ist. In diesem Sender befindet sich ein Akku, der durch Einstecken in die Ladestation automatisch geladen wird.

In der Pultoberseite befinden sich verschiedene Anschlussmöglichkeiten:

8. Netzanschluss
9. Cinch-Buchsen
10. VGA-Steckdose

Einschalten:

Es muss nur die rechte Schrankseite geöffnet werden!

Mit der Steckdosenleiste (4) wird zunächst die gesamte Anlage eingeschaltet. In der linken Schrankseite befinden sich die übrigen Komponenten, die in der Regel nicht verstellt werden müssen. Das heißt, dieser Schrank kann in der Regel geschlossen bleiben.


Es stehen zwei Mikrofonsysteme zur Verfügung

- Headset
- Handmikrofon

Benutzung des Headsets:

Anmerkung: Bitte das Kabel des Headsets mit äußerster Vorsicht behandeln, da dieses sehr dünn ist. (Headset ohne Sendeeinheit kostet 400,- € plus MwSt.)

Nehmen Sie den Sender aus der Ladestation.

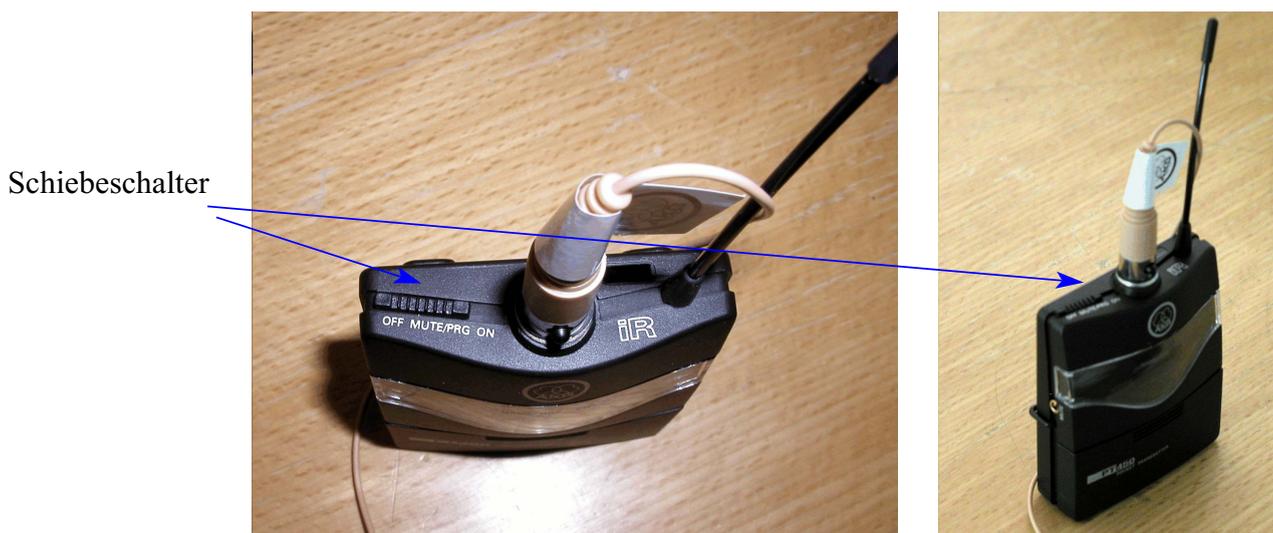

Sender des Headsets einschalten.

Der an der oberen Seite befindliche Schiebeschalter ist über die Mittenstellung ganz nach rechts zu schieben (on). Die mittlere Position (Mute/Prg) schaltet zwar schon die Hochfrequenzübertragung ein, das Mikrofon selbst ist jedoch noch stumm geschaltet.

Zum Ausschalten den Schalter wieder in die linke Position schieben (off).

Legen Sie den Sender unbedingt nach Benutzung wieder in die Ladestation.

Der Akku wird geladen, auch wenn der Zentralschalter an der Steckdose ausgeschaltet ist.

Benutzung des Handmikrofons:

Wie in Raum 1001!

Weitere Nutzungsmöglichkeiten

An die Anlage können auch andere Tonquellen angeschlossen werden.

Laptop: Anschluss des Lautsprecherausgangs an die Cinchbuchsen in der oberen Klappe auf dem Pult.

Videorecorder: Auch dieser wird wie beim Laptop in der oberen Klappe auf dem Pult angeschlossen.

Ausschalten der Anlage:

Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor:

1. Steckdosenleiste ausschalten (Alle netzbetriebenen Geräte sind ausgeschaltet und werden **nicht** an den jeweiligen Netzschaltern ausgeschaltet!)

2. Falls noch nicht geschehen:

Headset:

Zum Ausschalten den Schalter wieder in die linke Position schieben (off).

Legen Sie den Sender unbedingt nach Benutzung wieder in die Ladestation.

Der Akku wird geladen, auch wenn der Zentralschalter an der Steckdose ausgeschaltet ist.

Handmikrofon

am oberen Knopf ausschalten!
Bei Bedarf muss eine neue 9V
Batterie eingelegt werden.



Fehlerquellen:

Wenn ein Mikrofonsender nicht einzuschalten ist, gibt es eine mögliche Ursache:

Kopfbügelmikrofon:

Der Akku ist leer, der Sender wurde vom Vorgänger nicht ausgeschaltet oder/und auch nicht auf die Ladestation gelegt. In diesem Fall nehmen Sie bitte das andere Mikrofon und belassen den ersten Sender in der Ladestation zum Laden.

Handmikrofon:

Die Batterie ist leer und muss durch eine 9V Blockbatterie ersetzt werden.

Einstellen der Lautstärke

Falls es doch einmal erforderlich wird, die Lautstärke anzupassen, muss die linke Schrankhälfte geöffnet werden. Hier befindet sich der Verstärker.



Handmikro

Headset

Aux-Eingang

Netzschalter

Bitte die Netzschalter der einzelnen Geräte unbedingt eingeschaltet lassen!

Für andere Tonquellen (z.B. Laptop) kann der Aux-Eingang benutzt werden. Dieser ist bereits an der oberen Seite auf dem Pultes angeschlossen (Cinch-Buchsen) und braucht nicht direkt am Verstärker angeschlossen zu werden.